


نقشه اتصالات BT121 به کلید های قدرت

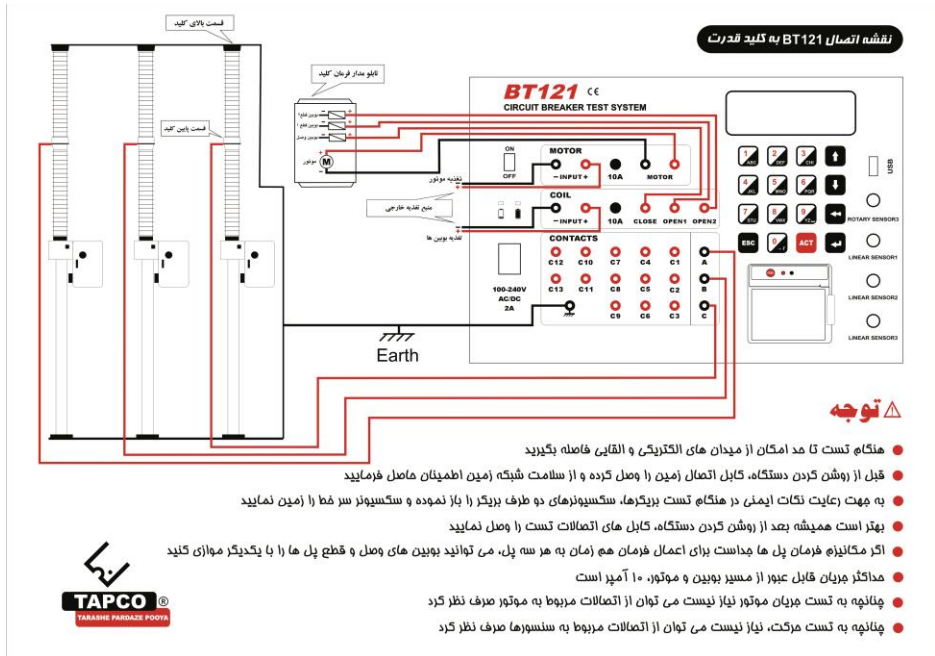

LED های وضعیت باتری

LED های بالای آیکون ها (باتری پر و باتری خالی) فقط وقتی BT121 به تغذیه خارجی وصل



نیست معنی دارد:

- روشن بودن LED باتری پر یعنی باتری به اندازه کافی شارژ دارد.
- روشن بودن LED باتری خالی یعنی باتری خالیست و نیاز به شارژ دارد.

در صورتی که ولتاژ باتری کم باشد ممکن است چاپ با مشکل مواجه شود. مثلاً چاپ انجام نشود یا کمرنگ باشد.

انجام تست

۱. در صفحه اصلی کلید 1 را بزنید، با زدن این کلید وارد صفحه تست کلید می شوید.
۲. با توجه به تست مورد نظر یکی از کلید های 1 تا 6 را بزنید.
۳. با زدن کلید ACT فرمان های لازم به بوبین های کلید قدرت اعمال می شود و تست مورد نظر انجام می شود. نتایج عملکرد زمانی کنتاکت ها در چند صفحه نشان داده خواهد شد.

برای حرکت بین صفحات می توانید از کلیدهای  و  استفاده کنید.

OUT OF SYNC : 0.9 ms

ACT>Save test



3>Prn

صفحه نمایش نتایج تست (صفحه اول)

۴. با کلید ACT می توانید تست را در حافظه ذخیره کنید.
۵. با کلید 3 می توانید نتایج تست را چاپ کنید.
۶. با کلید ESC می توانید از این صفحه خارج شوید.

ذخیره تست انجام شده

۱. پس از انجام تست و در صفحه اول نمایش نتایج تست، کلید ACT را بزنید.

با زدن کلیدهای  و  می توانید بین فیلدهای مختلف حرکت کنید و مشخصات کلید تست شده را وارد کنید.



۲. پس از وارد کردن اطلاعات، دوباره کلید ACT را بزنید. اطلاعات مربوط به تست انجام شده در ردیف تعیین شده ذخیره می شود. اگر قبلا در این شماره ردیف تستی ذخیره

شده باشد پیغام OVERWRITE ظاهر می شود که با زدن کلید ENTER تست بازنویسی می شود.

صفحه مشاهده تست های ذخیره شده

با زدن کلید 3 در صفحه اصلی می توانید تستهای ذخیره شده را مجدداً مشاهده کنید:



با کلیدهای  و  می توانید بر روی تستهای ذخیره شده در حافظه حرکت کرده و اطلاعات آنها را مشاهده کنید.

با زدن کلید 1 صفحه نمایش نتایج تست برای این تست نشان داده می شود.

با زدن کلید 2 می توانید تست ذخیره شده را حذف کنید.

چاپ نتایج تست

در دو حالت می توانید نتایج تست را مشاهده و چاپ کنید:

۱. با زدن کلید 3 در صفحه نمایش نتایج تست
 ۲. با زدن کلید 3 در صفحه مشاهده تستهای ذخیره شده
- در هر حالت، پیغام (0/1/2/3) PAGE TO PRINT? ظاهر می شود.
- اگر کلید 1 را بزنید فقط نتایج تست کنتاکت های اصلی (A,B,C) چاپ می شود.
- اگر کلید 2 را بزنید فقط نتایج تست ۸ کنتاکت اول (A تا C5) چاپ می شود.
- اگر کلید 3 را بزنید نتایج تست تمام ۱۶ کنتاکت (A تا C13) چاپ می شود.
- اگر کلید 0 را بزنید، نتایج تست چاپ نمی شود و برای چاپ منحنی ها سوال می شود.
- نمونه هایی از چاپ در زیر نمایش داده شده است:

